

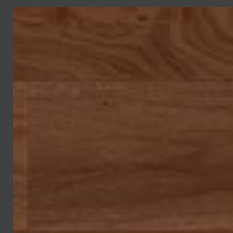
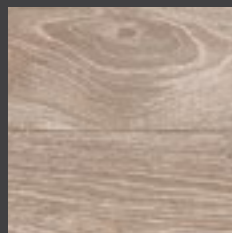



SUPREME PLUS

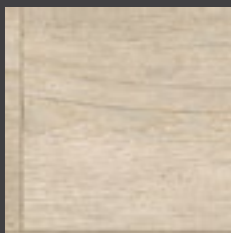

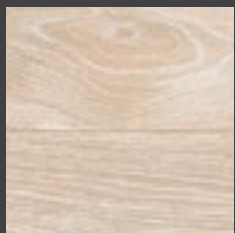


SUPREME PLUS

PRŮŘEZ MATERIÁLEM SUPREME PLUS

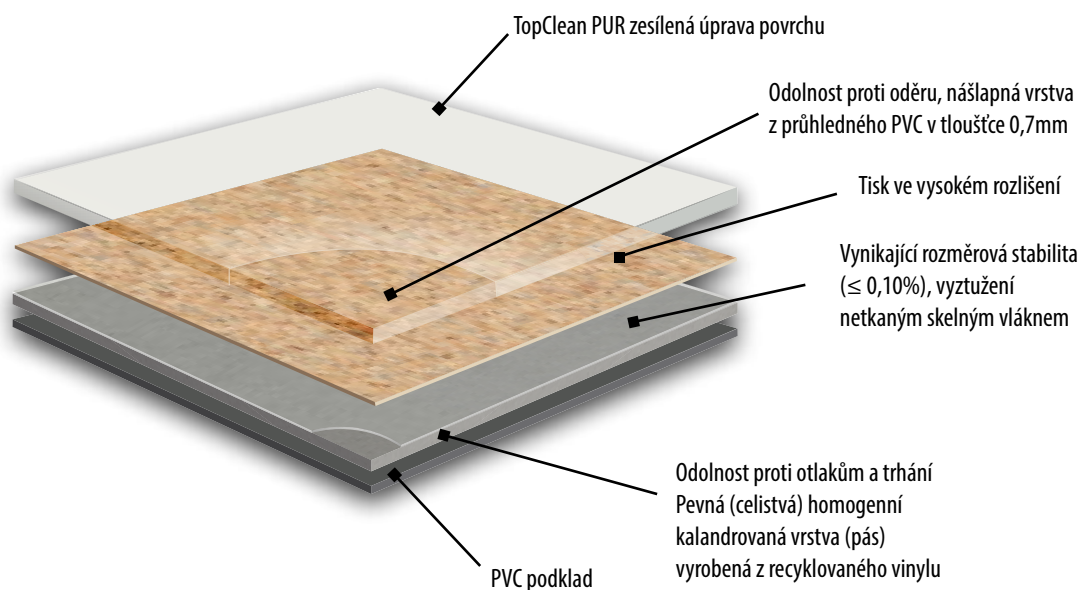

Třída zátěže: EN 685

Typ podlahy: vinylová podlahy EN 653



34



43



celková tloušťka:
2,5 mm



barevná stálost:
 ≥ 6



tloušťka nášlapné vrstvy:
0,7 mm



stálost rozměru:
 $\leq 0,10\%$



délka role: 24m
šířka role: 4, 3 a 2 m



tepelný odpor pro podlahové vytápění: 0,02 m²/kW



hmotnost:
2,9 kg/m²



recyklovatelný:
ano



odolnost vůči bodovému zatížení: $\leq 0,1$ mm



chemická odolnost:
ano



kolečkové židle:
ano



požární klasifikace: EN 13501-1
RA11-0204



krokový útlum:
13 dB



statická elektrická náchylnost:
 ≤ 2 kV



skupina oděru:
T



protiskluznost: DIN 51130 R10
EN 13893 $\geq 0,3$




*EXCEPT FOR RECYCLED CONTENT



novinka



šíře 2 m - 5626048
4 m - 5624048

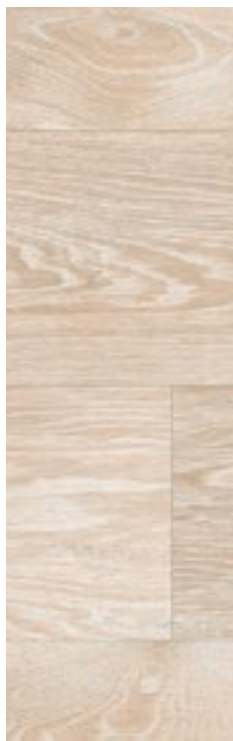


šíře 2 m - 5626045
4 m - 5624045




šíře 2 m - 5626046
4 m - 5624046



šíře 2 m - 5626047
4 m - 5624047

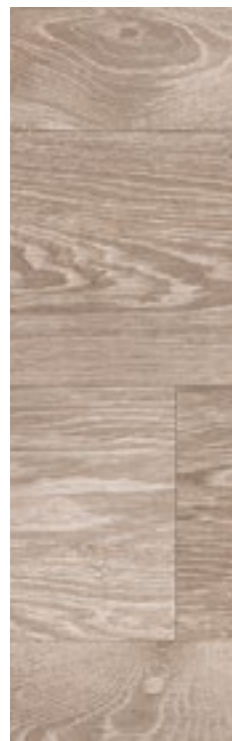


šíře 2 m - 5626049
4 m - 5624049

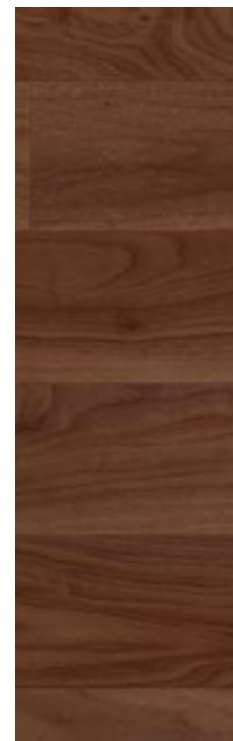

SUPREME PLUS



elegant

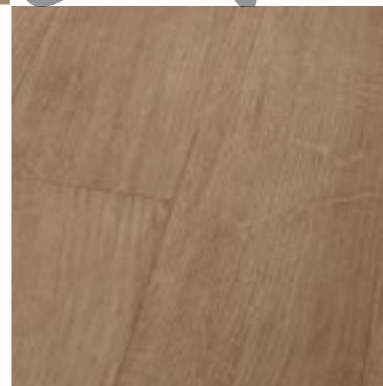



šíře 2 m - 5626027
4 m - 5624027



šíře 2 m - 5626006
4 m - 5624006



šíře 2 m - 5626028
4 m - 5624028



šíře 2 m - 5626005
4 m - 5624005




šíře 2 m - 5626029
4 m - 5624029



šíře 2 m - 5626001
4 m - 5624001



durable

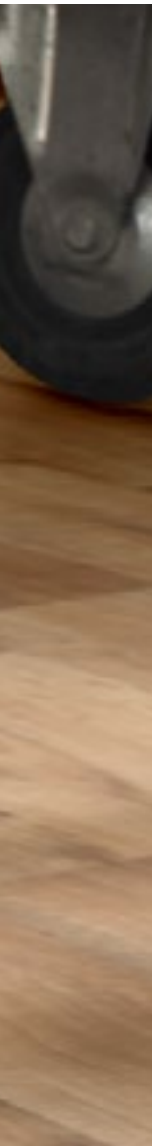


šíře 2 m - 5626040
4 m - 5624040




šíře 2 m - 5626031
4 m - 5624031



šíře 2 m - 5626030
4 m - 5624030


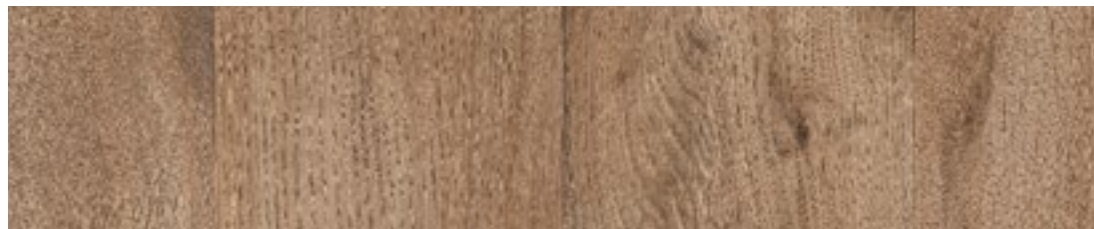


šíře 2 m - 5626032
4 m - 5624032

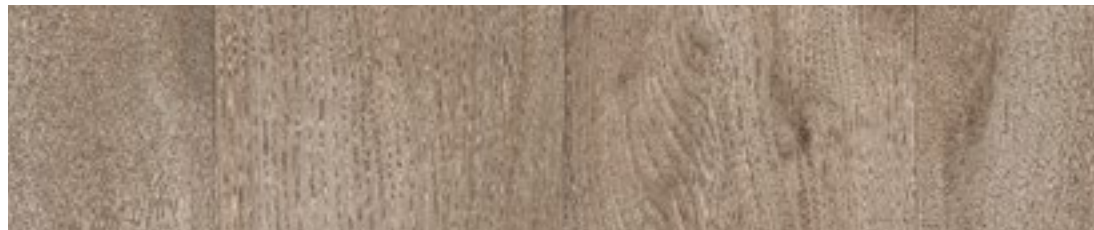

šíře 2 m - 5626038
4 m - 5624038



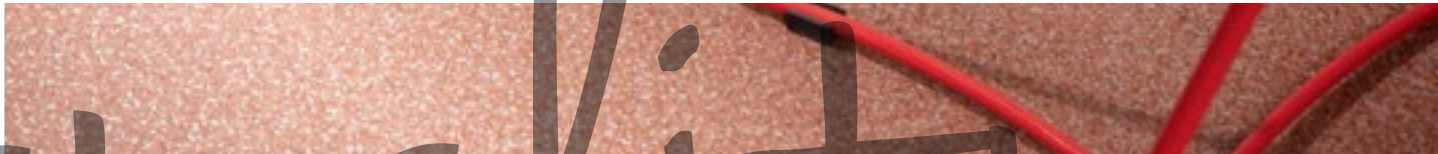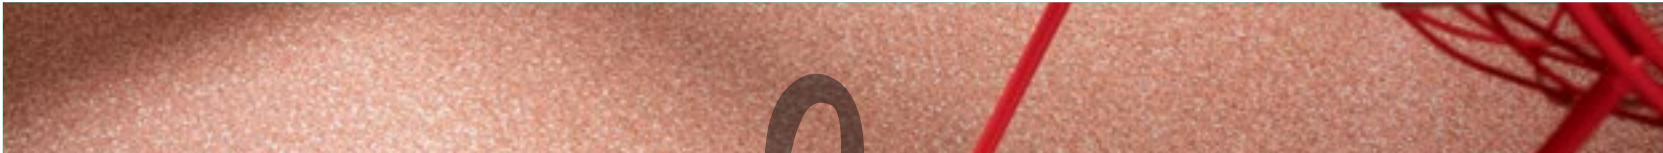

quality



šíře 2 m - 5626023
4 m - 5624023




šíře 2 m - 5626035
4 m - 5624035



šíře 2 m - 5626018
4 m - 5624018




šíře 2 m - 5626016
4 m - 5624016

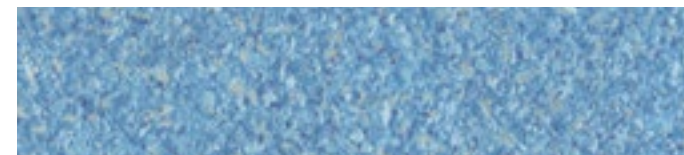

šíře 2 m - 5626024
4 m - 5624024




šíře 2 m - 5626021
4 m - 5624021

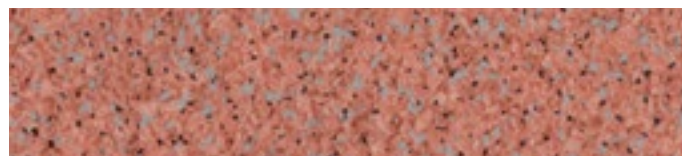

šíře 2 m - 5626017
4 m - 5624017



šíře 2 m - 5626036
4 m - 5624036

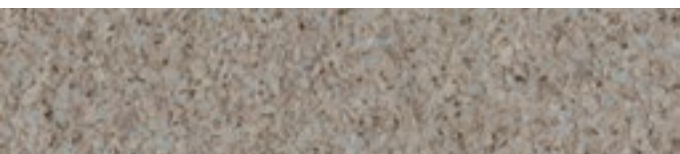

šíře 2 m - 5626022
4 m - 5624022



šíře 2 m - 5626019
4 m - 5624019



šíře 2 m - 5626015
4 m - 5624015

NÁVOD NA POKLÁDKU

DŮLEŽITÉ!

Ujistěte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce jsou pečlivě dodržovány.

- Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obraťte se na zástupce společnosti Tarkett.
- Tyto informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování.
- Pro souvislou plochu použijte vždy stejné číslo výrobní šarže (je-li použit materiál z několika krabic, měly by mít stejné výrobní sériové číslo a měly by být použity v postupném pořadí).
- Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě).
- Podlahový materiál nechejte před pokládkou po nějakou dobu aklimatizovat.
- Podklad musí být rovný, vodorovný, čistý, bez ušpinění (žádné znečištění od popisovačů, fixů, atd.), vyzrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nevystavený vlhkosti. Savost musí být kontrolována.
- Používejte pouze lepidla doporučená společností Tarkett. Vždy dodržujte pokyny výrobce lepidla.
- Po provedení práce, zkontrolujte, zda nově položená podlahovina není ušpiněna lepidlem.

PODKLAD

Podklad musí být vodorovný, čistý, bez značek (od popisovačů, fixů všeho druhu, kuličkových per, barev, atd., které by mohly způsobit barevné změny v důsledku migrace), vyzrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký (savost musí být kontrolována) a nesmí být vystaven vlhkosti. Příprava/vyschllost podkladu a instalační postupy by měly být v souladu s příslušnou aktuální normou v zemi použití. Vyschllost pevného podkladu by měla být nižší než maximální přípustná úroveň vlhkosti při testování v souladu s touto normou. Např. ve Velké Británii musí být relativní vlhkost betonových povrchů nižší než 75% a méně než 2% při aplikaci metody CCM. V České republice se postupuje buď podle DIN 18 356, která uznává měření vlhkosti pomocí CM přístroje (v % CM), nebo dle ČSN 74 4505, která doporučuje měření vlhkosti gravimetrickou (vážkovou) metodou v % hmotnostních. Před výběrem samonivelační stěrky si ověřte, k jakému typu zátěže bude podlahová krytina po položení vystavena. Latexové vyrovnávací směsi nejsou vhodné pro místa, která budou vystavena silnému zátěžovému provozu, především těžkých, úzkých kolových kusů nábytků (viz. EN 12529 kolečka a kola u nábytku). Zkontrolujte kompatibilitu vyrovnávací směsi a postupujte podle pokynů výrobce vyrovnávací směsi.

PODMÍNKY POŽADOVANÉ PRO POKLÁDKU

Je důležité, aby pásy byly uloženy nejméně 24 hodin před pokládkou při minimální pokojové teplotě 15° C. Tato teplota by měla být udržována po celou dobu pokládky. Minimální teplota podkladu by měla být 10° C pro vinylové podlahové krytiny. Doporučená relativní vlhkost vzduchu v místnosti je 50 - 60%. Části podlahové krytiny musí být nařezány na požadovanou délku plus přídavek několika centimetrů a uloženy v místnosti, kde se mají pokládat.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Je nezbytné, aby podlahové topné systémy byly nainstalovány předem a aby byla ověřena jejich správná funkce před pokládkou podlahové krytiny. Ujistěte se, že podlahový topný systém je vypnut 48 hodin před zahájením pokládky podlahové krytiny, a že zůstane vypnutý po dobu nejméně 48 hodin po dokončení pokládky. Zatímco podlahové vytápění je vypnuto, měl by být zajištěn, pokud je to žádoucí, alternativní zdroj vytápění, aby na místě pokládky byla zajištěna konstantní teplota 18 -27 °C . Postupně během několika dní zvyšujte teplotu jen o několik stupňů za den, dokud není v místnosti dosažena požadovaná teplota. Teplota by nikdy neměla překročit maximální výrobní přijatelnou teplotu pro pokládání podlahových krytin 27° C na spodní straně podlahové krytiny (lepící linka). Tam, kde se používá podlahové vytápění, doporučujeme, aby vinylové čtverce byly svařeny za tepla.

SMĚR POKLÁDKY

Naplánujte směr kladení pásů v místnosti tak, aby bylo zajištěno – kdykoliv to bude možné – aby spoje nezasahovaly do dveří, hlavních zátěžových provozů, vpustí a pisoárů. Je-li místnost přiměřeně čtvercová, měly by být pásy pokládány souběžně se směrem přicházejícího světla. V dlouhých, úzkých místnostech je nejlepší pokládat pásy po délce místnosti. Řežte pásy na délku. Pokud je nezbytné vytahování do soklu na fabion (olištování), měly by nařezané pásy být delší než je délka místnosti. Všechny po sobě jdoucí pásy by měly být pokládány v opačném směru vzhledem k předchozímu položenému pásu, s výjimkou dřevěných vzorů a krytiny Acczent Excellence Focus, ty pokládejte ve stejném směru. Spojte natěsně k sobě v případech, kdy jsou hrany rovné, nebo překryjte hrany 3 cm přes sebe a seřízněte oba pásy najednou.

LEPENÍ

Lepte pomocí akrylové emulze doporučené společností Tarkett. Naneste 220 do 250 g/m² použitím jemně zoubkovaného hřebene (A1). NEPOUŽÍVEJTE LEPIDLA NA BÁŽI ROZPOUŠTĚDEL! Po tom, co ponecháte lepidlo odvětrat, ručně krytinu přitlačte pomocí kusu desky (se zaoblenou hranou).

WYTAŽENÍ DO SOKLU NA FABION¹

V některých místech se doporučuje vytáhnout materiál přes fabion do soklu na stěnu.

SWAŘOVÁNÍ

Horkovzdušné svařování s použitím svařovací šňůry se doporučuje jak pro role, tak také pro čtverce.

DŮLEŽITÉ!

Nesvařujte, dokud ještě lepidlo není úplně vytvrdlé (vyčkejte 24 - 48 hodin). Před svařováním udělejte na spojích drážky – do 2/3 tloušťky materiálu, pomocí ručního drážkovačického nástroje nebo strojové frézy. Svařujte horkým vzduchem s použitím svařovací trysky Tarkett Speed nebo ekvivalentem. V bytové zátěži je možné použít také svařování za studena. Pásky přeložte a seřízněte najednou.

PO POKLÁDCE

DŮLEŽITÉ!

Vyčkejte 48 až 72 hodin, než bude podlahovina vystavena zátěži nebo než se bude stěhovat nábytek.

OCHRANA POKLÁDKY

Jestliže jsou po pokládce prováděny stavební práce, podlaha by měla být vždy chráněna tím, že na ni položíte lisovanou dřevovláknitou desku nebo desku z překližky. Krycí fólie se nesmí přilepit přímo na podlahu. Nevystavujte nově nainstalovanou podlahovou krytinu těžkému provozu zařízení či nábytku na kolečkách brzy po pokládce, protože tímto může dojít k vytlačení lepidla zpod podlahové krytiny. Plné zatížení nově položené podlahoviny nábytkem či jiným zařízením je ze stejných důvodů možné až po vyschnutí lepidla.

POČÁTEČNÍ ČIŠTĚNÍ


Vyčištění místa se vždy doporučuje před provedením pokládky nové podlahové krytiny. Zbytkové lepidlo by se mělo odstranit denaturovaným lihem a čistým hadříkem. Lehce zašpiněná podlaha: vysajte, zameťte nebo vytrěte vlhkým mopem a odstraňte uvolněné nečistoty a stavební prach. Pro velké plochy je velmi efektivní kombinovaný stroj (kombinovaný čistící stroj s válcovými kartáči pro bezpečnostní podlahovou krytinu).

Poznámka:

Vyloučení odpovědnosti (lepidla, vyrovnávací směsi, apod.). Přestože společnost Tarkett může uvádět výběr výrobců lepidel, samonivelačních stěr a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a jejich typu, nedáváme záruku pro uvedené výrobky. Není zaručeno, že seznam výrobců a výrobců je úplný nebo aktuální. Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za to, že některý z těchto výrobců selže ve spojitosti s některým z jeho výrobců. Je na odpovědnosti výrobců lepidel, samonivelačních směsí a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a dodavatelů podlah, aby zajistili, že používané výrobky jsou vhodné pro toto použití, a že jsou používány v souladu s doporučeními výrobců.


SCHÉMA POKLÁDKY

1 Rozvinutí PVC role

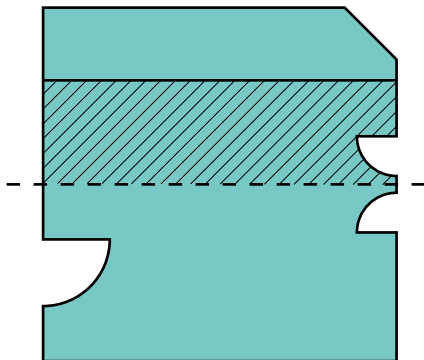

2 Umístění PVC dílců

Definice vertikální a horizontální osy podle tvaru místnosti a rozměru.

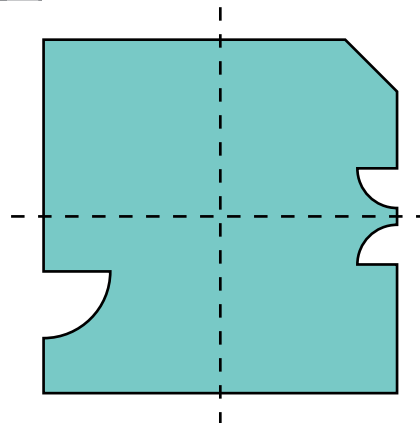


3 Lepení


V polovině ohněte listy a naneste lepidlo (akrylátové lepidlo) za pomoci špachtle.




4 Po celoplošném nalepení PVC použijte válec pro zaválcování plochy.

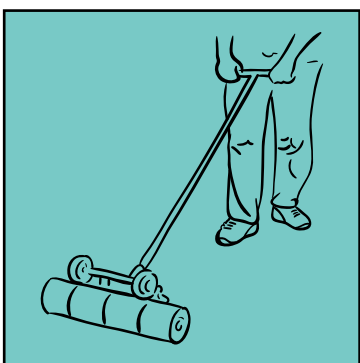

5 Lepení PVC pásu

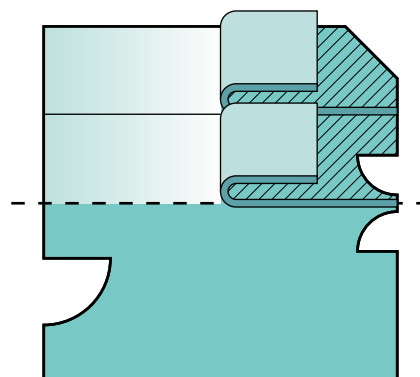

6 Lepení PVC dílců

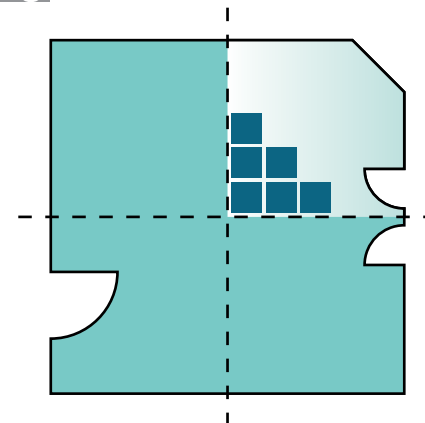

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Moderní způsoby každodenního úklidu směřují ke snížení mokrého čištění, které je nahrazeno suchými úklidovými technikami. Například preimpregnované mopy a speciální stroje. Díky těmto technikám je práce efektivnější, jednodušší a minimalizuje dopad na životní prostředí. Není potřeba při údržbě podlahovin používat velké množství chemických látek a vody.

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Povrchová úprava

- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Vždy pečlivě respektujte doporučené dávkování.
- Vždy ihned setřete masnotu nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Rozpouštědla poškozují pružné podlahoviny.
- Kolečka nebo ochrana nábytku z černé gumy mohou odbarvit podlahovou krytinu.
Všechny židle a stoly musejí mít kvalitní nožky. V komerčních prostorách se nedoporučují plstěné ochrany. Tvrdý plast je vhodnější.
- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

PREVENTIVNÍ PÉČE



Vstupní čistící rohože

Zhruba 80% nečistot, které je třeba čištěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. A 90% těchto nečistot je možné předejít efektivním systémem čistících rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorách. Čím méně je nečistot, které se dostanou dovnitř, tím méně nákladná je údržba.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

DENNÍ A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA



Suché vytírání mopem

Odstraňte prach a nečistotu suchým nebo mírně navlhčeným mopem z příze či mikrovlákna, nebo mopem na jedno použití. Je možné použít i vhodný smeták s měkkými vlákny.



Vlhké vytírání mopem

Použijte mop mírně navlhčený vodou nebo roztokem detergentu. Je důležité, aby voda nezůstávala na povrchu a nevytvářela na něm film. Podlaha musí být opět suchá po 15-20 vteřinách.



Čištění vysavačem

Aby se odstranil prach a volné nečistoty. Doporučuje se pro velké plochy a úvodní čištění podlahy.



Sprejové čištění

Smíchejte vodu a neutrální detergent v nádržce stroje. Doporučená rychlost je 300-500/1000 ot./min.



Kombinovaný kartáčovací stroj

Průmyslové strojní čištění (velké plochy). Použijte zředěný neutrální detergent. Možnost přizpůsobit rychlost (z nízké 150-250 ot./min. na vyšší). Často se také používá béžový/červený pad.



Odstranění fleků a skvrn

Při vzniku fleků a skvrn jednejte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte bílou nebo červenou poduškou s neutrálním detergentem (nesmí se používat rozpouštědla). Pracujte z okraje fleku do jeho středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.

PRAKTICKÁ ÚDRŽBA



Lehké znečištění

Sprejové čištění a leštění

K oživení povrchu použijte sprej s neutrálním detergentem a přešetřete červeným padem.



Pokud je potřeba

Suché kartáčování

Pokud je potřeba, překartáčujte povrch za sucha, aby se obnovil jeho lesk. Bílý nebo béžový pad (poduška). Doporučená rychlost je 500-1000 ot./min.



Silné znečištění

+



Strojové čištění + mokré vysávání

Aplikujte čistící roztok (poměrně silný, pH 10-11, po zředění) na podlahy a nechte působit 5-10 min. Přechistěte strojem s červeným padem. Okamžitě vodu vysajte. Setřete čistou vodou a nechte podlahovinu uschnout.

PŘEHLED DEKORŮ

šíře 2 m - 5626048
4 m - 5624048



šíře 2 m - 5626045
4 m - 5624045



šíře 2 m - 5626046
4 m - 5624046



šíře 2 m - 5626047
4 m - 5624047



šíře 2 m - 5626049
4 m - 5624049



šíře 2 m - 5626031
4 m - 5624031



šíře 2 m - 5626027
4 m - 5624027



šíře 2 m - 5626032
4 m - 5624032



šíře 2 m - 5626006
4 m - 5624006



šíře 2 m - 5626040
4 m - 5624040



šíře 2 m - 5626029
4 m - 5624029



šíře 2 m - 5626028
4 m - 5624028



šíře 2 m - 5626030
4 m - 5624030



šíře 2 m - 5626005
4 m - 5624005



šíře 2 m - 5626038
4 m - 5624038



šíře 2 m - 5626001
4 m - 5624001

PŘEHLED DEKORŮ

šíře 2 m - 5626023
4 m - 5624023



šíře 2 m - 5626018
4 m - 5624018



šíře 2 m - 5626021
4 m - 5624021



šíře 2 m - 5626022
4 m - 5624022



šíře 2 m - 5626035
4 m - 5624035



šíře 2 m - 5626016
4 m - 5624016



šíře 2 m - 5626017
4 m - 5624017



šíře 2 m - 5626019
4 m - 5624019



šíře 2 m - 5626024
4 m - 5624024



šíře 2 m - 5626036
4 m - 5624036



šíře 2 m - 5626015
4 m - 5624015

elegant - elegantní design
durable - odolný vůči oděrům
quality - kvalitní provedení

PRODEJNÍ MÍSTA

V-PODLAHY, s.r.o.

VSETÍN

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
tel.: 575 759 251
mobil: 602 541 436
email: vpodlahyvs@vpodlahy.cz

OSTRAVA

Teslova 2, 702 00 Ostrava
tel.: 596 133 654, 596 134 245
mobil: 721 223 953
email: vpodlahyov@vpodlahy.cz

BRNO

Masná 104, 602 00 Brno
tel.: 545 221 086, 545 221 088
mobil: 602 521 849
email: vpodlahybm@vpodlahy.cz

PARDUBICE

Na Spravedlnosti, 530 02 Pardubice
tel.: 466 304 520, 460 002 991 - vz
mobil: 606 648 871
email: vpodlahypb@vpodlahy.cz

OLOMOUC

Logistický sklad Olomouc
Areál VGP - hala C, Dolní Novosadská
779 00 Olomouc
tel.: 585 312 578
mobil: 728 466 418
email: vpodlahyol@vpodlahy.cz

PRAHA


Logistický sklad Horní Počernice
Areál VGP, - hala D1, Do Čertous
193 00 Praha 9
tel.: 242 441 978, 242 408 322
mobil: 724 678 059, 721 328 152
email: vpodlahyph@vpodlahy.cz

ÚSTÍ NAD LABEM

U Podjezdu 523/2
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 471 120 098
mobil: 724 335 936
email: vpodlahyul@vpodlahy.cz

FRANCHISINGOVÝ PARTNER KARLOVY VARY

Profistep, s.r.o.
Počernická 120
360 09 Karlovy Vary
tel.: 353 560 166
mobil: 725 030 322
email: profistep@profistep.cz

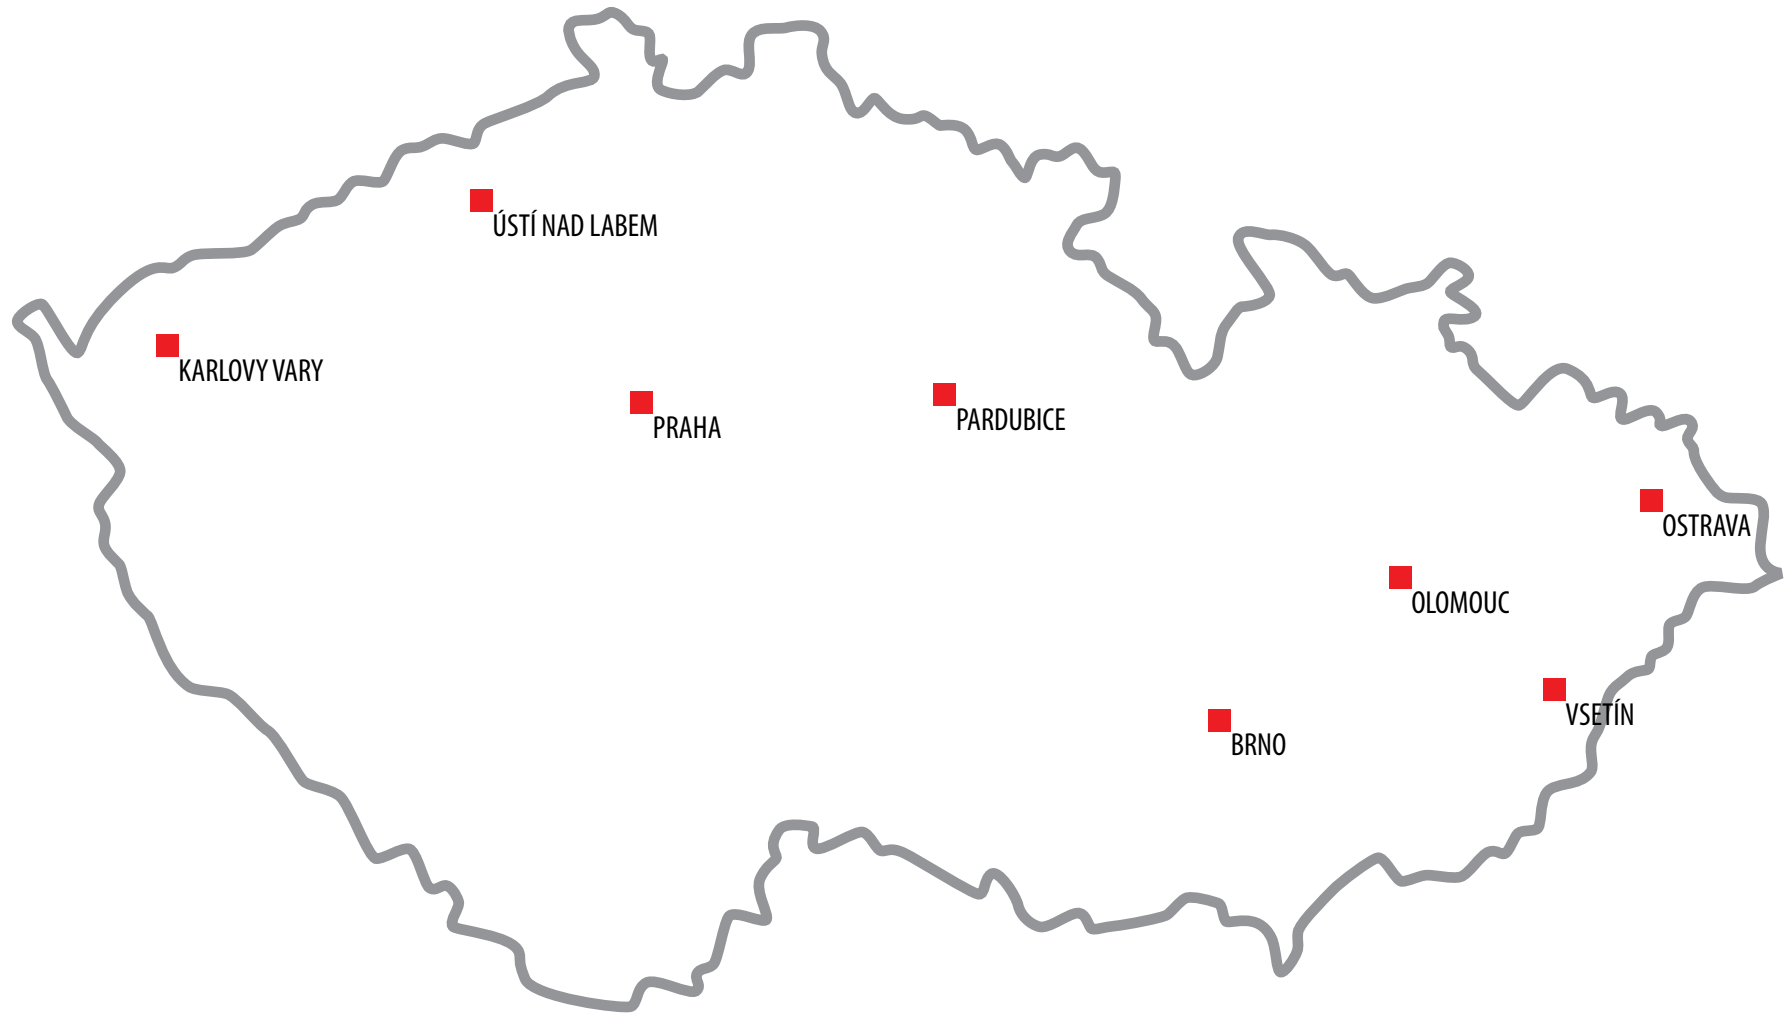

Váš prodejce:

